


NUC11ATK4 BIOS运营商云终端定制需求
基于intel官网ATJSLCPX.0039版本
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/721452/bios-update-atjslcp.html>

1、 关闭安全启动

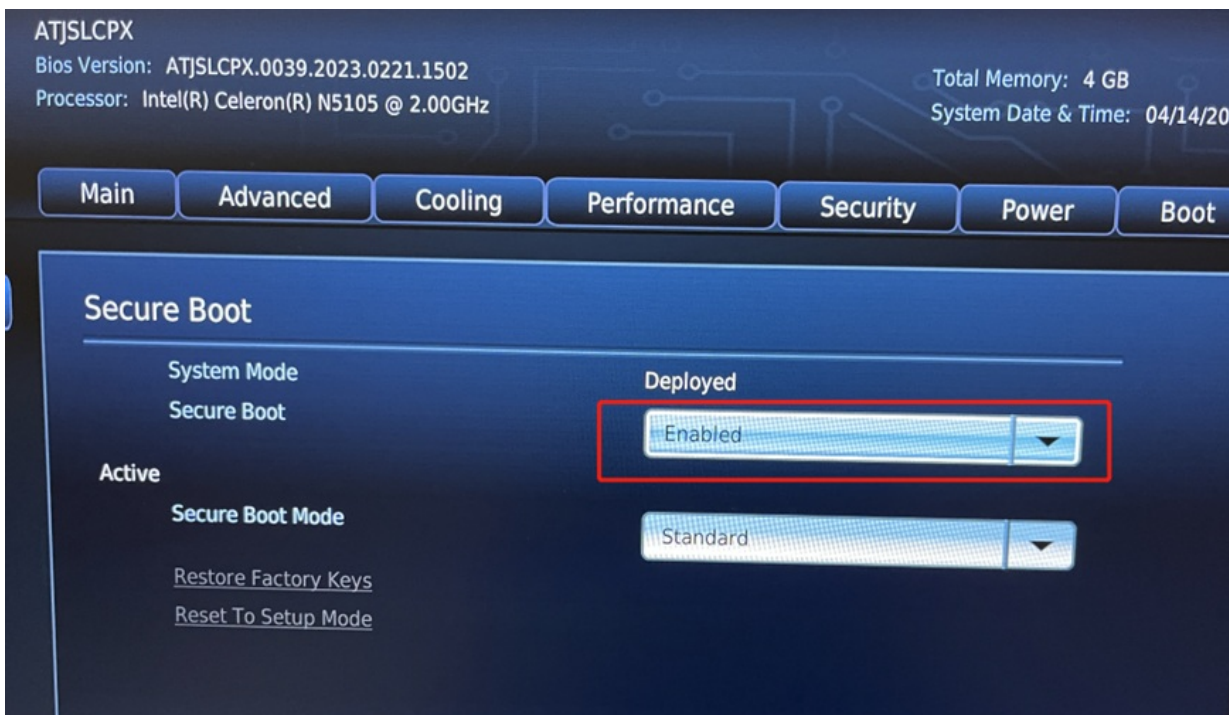

上图为0039官网BIOS刷新后的默认值，默认值需要定制为下图参数：

(Secure Boot改为Disable)




2、 关闭ipv6启动项



上图为0039版本BIOS刷新后的默认值，需要定制为下图的参数：

(Boot Option #2改为 Disabled)

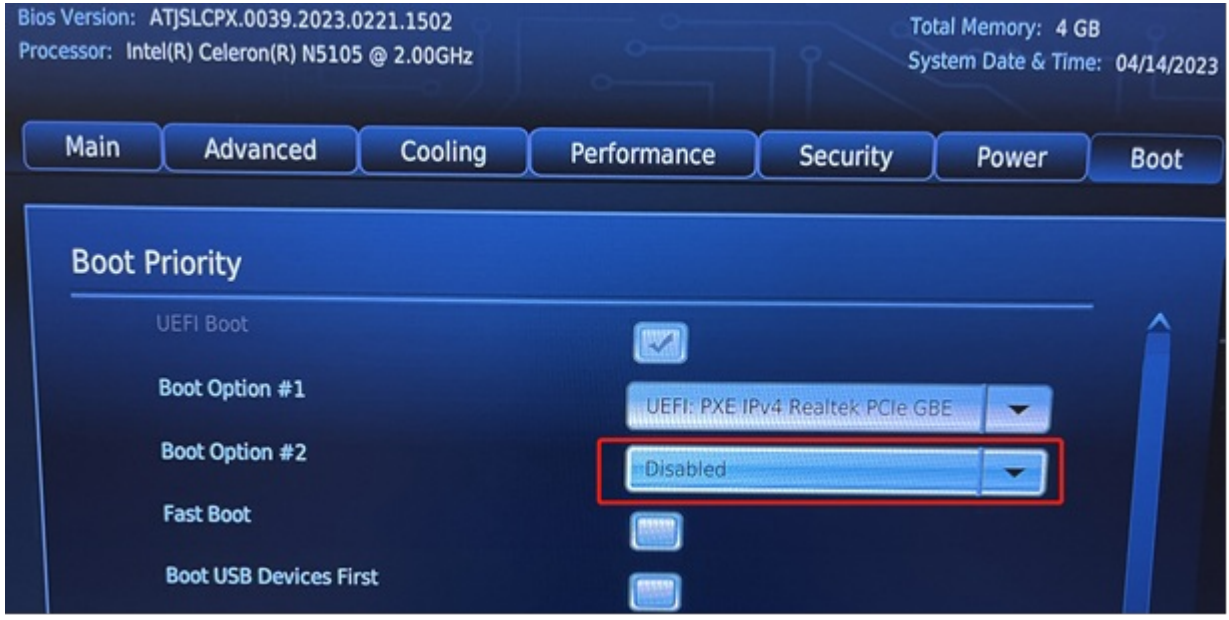

3、 网络启动模式仅保留PXE



上图为0039版本BIOS刷新后的默认值，需要定制为下图的参数：

(Network Boot 改为 UEFI PXE)

